

## PN500N



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| UDŹWIG:               | 5000 kg       |
| ZASILANIE SIEĆ:       | 400V/50Hz     |
| ZASILANIE POWIETRZE:  | 8 bar max.    |
| MOC SILNIKA:          | 3,5kW         |
| WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: | 290-2160 mm   |
| PLATFORMY:            | 608 x 5607 mm |
| POZIOM HAŁASU:        | <70 dB (A)    |
| WAGA:                 | 2570 kg       |

Podnośnik nożycowy pod geometrie z szarpakiem ♦ hydrauliczny dźwignik osi zasilany pneumatycznie pneumatycznie zwalniana blokada wysokości ♦ montaż w fosie lub na posadzce (opcjonalnie) mechaniczna, pneumatycznie zwalniana blokada wysokości, fotokomórkowa kontrola synchronizacji ♦ sterowanie podnośnikiem bezpiecznym napięciem 24V z poziomu zewnętrznej skrzynki kontrolnej ♦ hydrauliczne urządzenia zabezpieczające na wypadek nagłego oleju lub przeciążenia ♦ czujnik skrajnego i bezpiecznego położenia platform ♦ sygnał dźwiękowy końcowej fazy zniżania.



**WSPOMAGANIE UNOSU**




**BLOKADY PNEUMATYCZNE**



**WYBRANIA POD OBROTNICE**




**PŁYTY ROZPRĘŻNE**

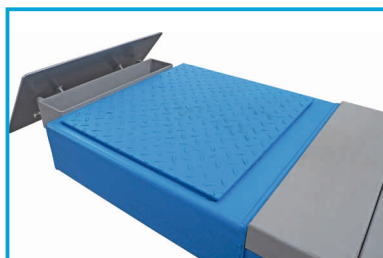



**SZARPAKI**




**ZABEZPIECZENIE PRZED STOCZENIEM**

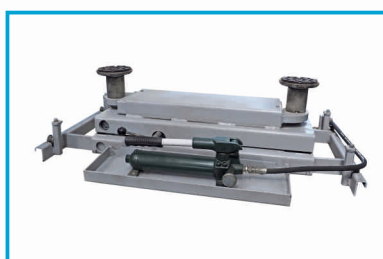

**DŹWIGNIK OSI O UDŹWIGU 2,5T**

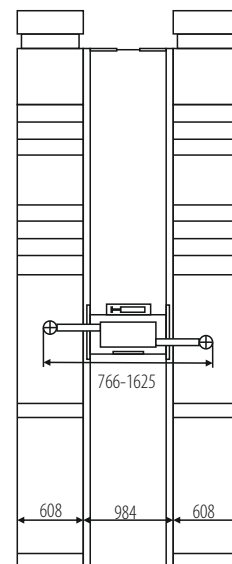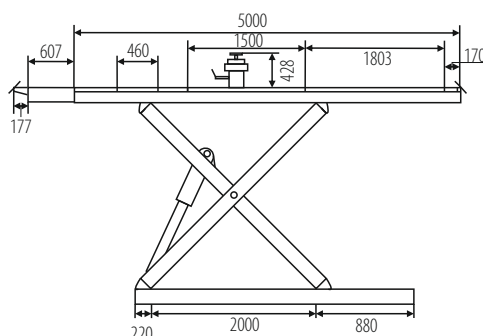

## PN500N

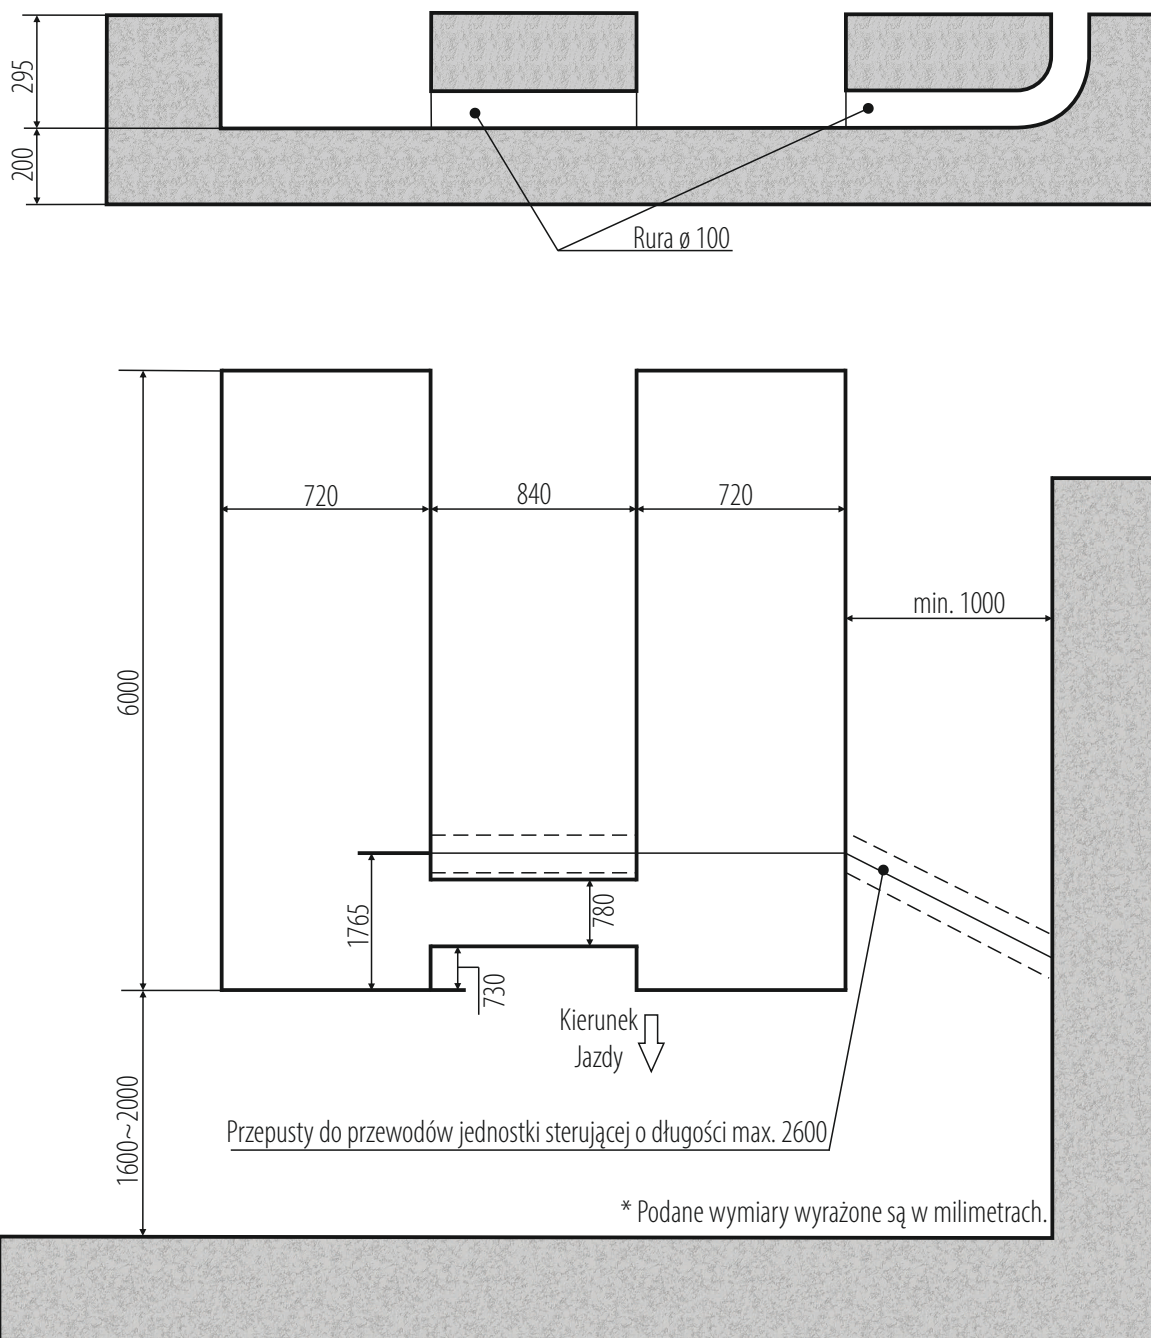

### WYMAGANIA MONTAŻU:



Klasa betonu: B25 lub C20/25 o minimalnej powierzchni montażu: 6220x2480x200mm ♦ Dopuszczalna nierówność posadzki: +/- 5mm  
 wykonanie posadzki: 3 tygodnie przed montażem ♦ Kotwy montażowe: mechaniczne M12/150 mm 16 sztuk lub chemiczne M16/250mm  
 ♦ Olej hydrauliczny: HL22, 18,0l ♦ Zasilanie elektryczne: przewód 5x 2,5mm doprowadzony do miejsca montażu ♦ Zasilanie pneumatyczne:  
 osuszone i naolejone powietrze, min. 6 bar (max. 8 bar) ♦ Zabezpieczenie prądowe: min. 32A przy zasilaniu 3-fazowym 400V/50Hz.

Montaż dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamkniętych ♦ zakaz stosowania zbrojenia 20 cm od góry grubszego niż 4mm<sup>2</sup> ♦ montaż  
 na kotwy chemiczne za dodatkową opłatą (zgłosić z wyprzedzeniem, najlepiej podczas ustalania terminu montażu) ♦ Wszystkie połączenia,  
 ze szczególnym zastrzeżeniem połączeń elektrycznych, muszą być wykonane przez uprawnione osoby ♦ Instalacja musi zostać  
 przeprowadzona przez wykwalifikowany personel według zasad załączonych w niniejszym planie zabudowy ♦ W przypadku montażu  
 przez firmę Nortec lub jej autoryzowany serwis, podnośnik musi znajdować się na utwardzonym podłożu.